

Aufbauanleitung Eiscreme-Lagerschrank MASTER ICE

[Artikel-Nr.: 45314754000071]



13. INSTALLATION

13.1 ENTFERNEN DER VERPACKUNG




Das Gerät auspacken, dafür die Schrauben, mit denen sie an der Palette befestigt ist, lösen. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar und muss gemäß der gesetzlichen Verordnungen des Nutzerlandes entsorgt werden; achten Sie darauf, die "Plastiksäcke" zu vernichten, da sie eine Gefahrenquelle (Ersticken) darstellen, wenn Kinder damit spielen.



ACHTUNG

Die Handhabung der Ausrüstung darf ausschließlich mit einem Gabelstapler mit ausreichender Leistung (in Bezug auf das Gewicht der Ausrüstung) und von qualifiziertem Personal durchgeführt werden: während dieses Vorgangs muss die Ausrüstung auf der bereitgestellten Palette positioniert werden.

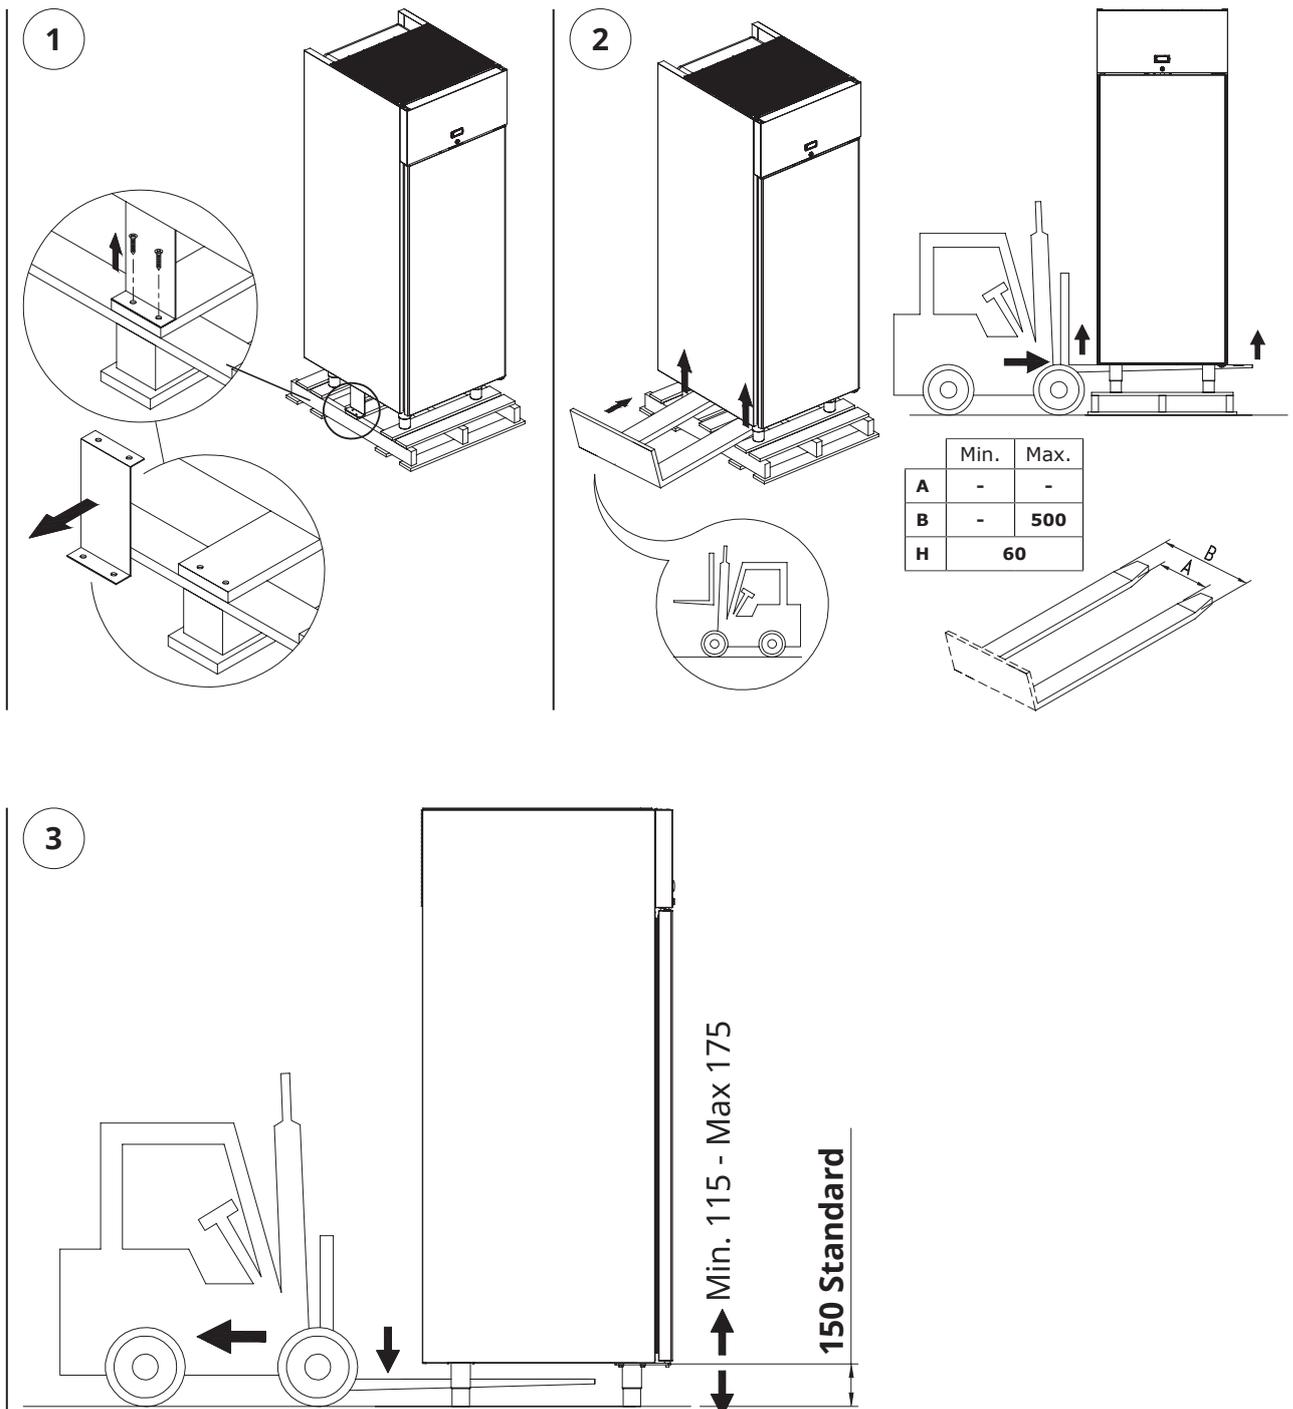

13.2 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN



ACHTUNG

Zur Installation eignet sich ein trockener, belüftbarer Raum.

Es ist wichtig, dass die Einheit Kompressor/Kondensator einen freien Luftaustausch besitzt, demzufolge dürfen die Lüftungszonen nicht durch Schachteln oder anderes versperrt werden.

Das Gerät muss fern von Wärmequellen (Radiatoren, Öfen jeglicher Art, usw.) und fern vom Einfluss kontinuierlicher Luftströme (z.B. verursacht durch Ventilatoren, Öffnungen von Klimaanlage, usw.) positioniert werden.

Sollte die Installation in der Nähe einer Wärmequelle unvermeidlich sein, so muss eine geeignete isolierende Platte vorgesehen werden. Vermeiden Sie außerdem die direkte Sonneneinstrahlung; dies führt zu einem Temperaturanstieg im Inneren des Kühlraums mit negativen Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit und den Energieverbrauch.

Der Apparat darf nicht im Freien und im Regen verwendet werden.

13.3 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



ACHTUNG

Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die erforderliche Leistung angemessen ist.

An der Steckdose prüfen, dass beim Start des Kompressors die Versorgungsspannung der Nennspannung ($\pm 10\%$) entspricht. Die Verbindung zwischen Steckdose und Stecker muss direkt sein; die Verwendung von Adaptern oder Zwischensteckern ist verboten.

Der Versorgungsstecker der Anlage muss mit einer Versorgungsnetz-Trennvorrichtung ausgestattet sein (auf die Last abgestimmt und konform mit den geltenden Normen), die im Falle der Überspannungskategorie III (3) die vollständige Abtrennung garantiert und daher den Schutz der Kreise gegen Erdungsstörungen, Überlastungen und Kurzschluss sicherstellt.

Das Anschlusskabel nicht an einem Durchgang positionieren.



ACHTUNG


Es wird daran erinnert, dass die **Erdung erforderlich und gesetzlich** vorgeschrieben ist.

13.4 WANDINSTALLATION



ACHTUNG


Für eine korrekte Installation ist es wichtig, die angegebenen Abstände (mm) einzuhalten.

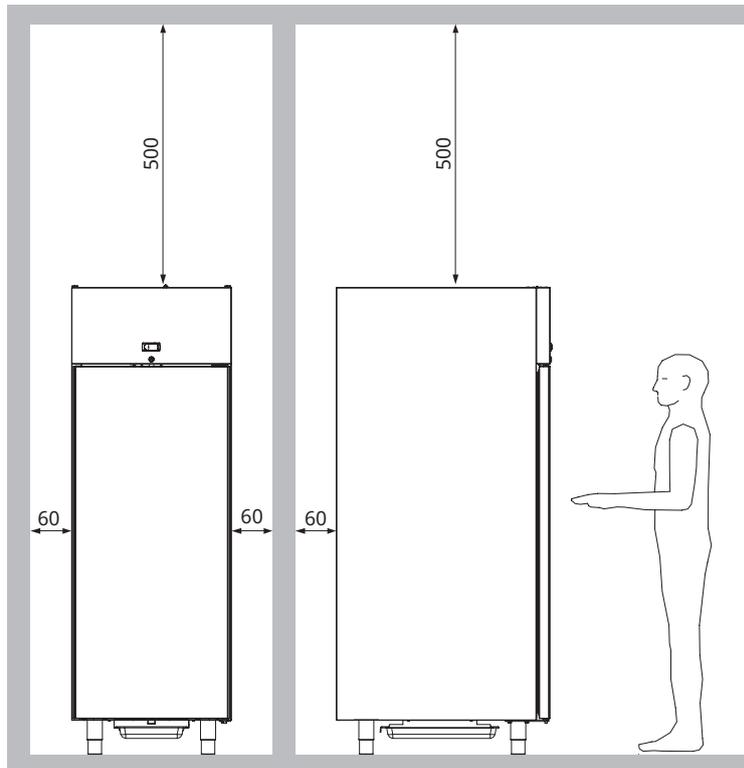

13.5 POSITIONIERUNG / ABGLEICHUNG

Für die korrekte Positionierung des Geräts ist es, je nach den installierten Komponenten, **unbedingt erforderlich**, die nachstehenden Anweisungen zu befolgen.

IN DER HOEHE VERSTELLBARE FÜSSE

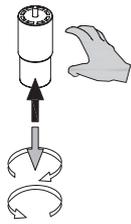


ACHTUNG

Es ist **unbedingt erforderlich**, das Gerät nach der Aufstellung auf dem Boden zu stabilisieren, indem Sie die verstellbaren Füße wie angegeben betätigen.


Anmerkung:

Alle verstellbaren Füße müssen den Boden berühren.

Es ist **unbedingt erforderlich**, das Gerät auf dem Boden zu nivellieren.

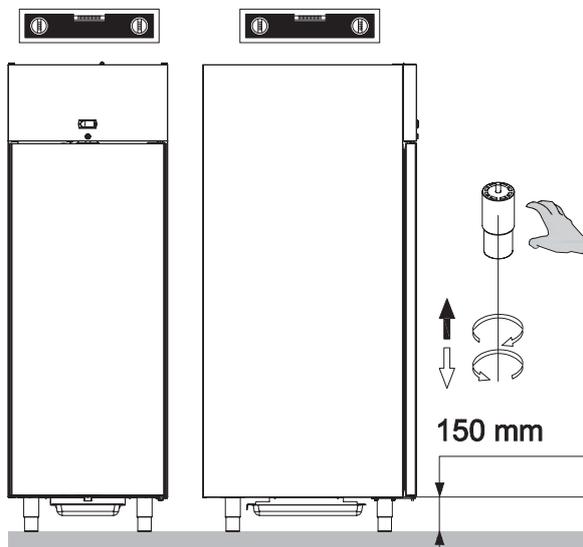


SCHWENKBARE RÄDER MIT BREMSE (Optional)

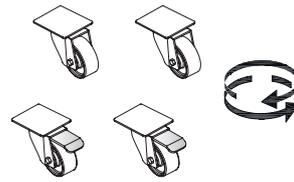


ACHTUNG

Es ist **unbedingt erforderlich**, das Gerät nach dem Aufstellen wie angegeben auf dem Boden zu stabilisieren.

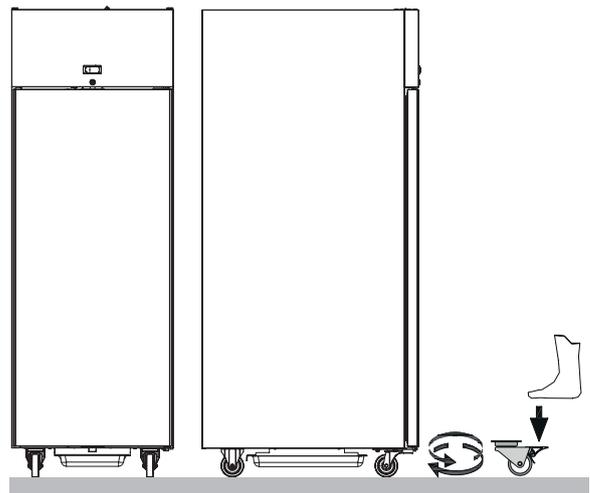

13.6 INSTALLATION DER SAMMELWANNE FÜR REINIGUNGSWASSER

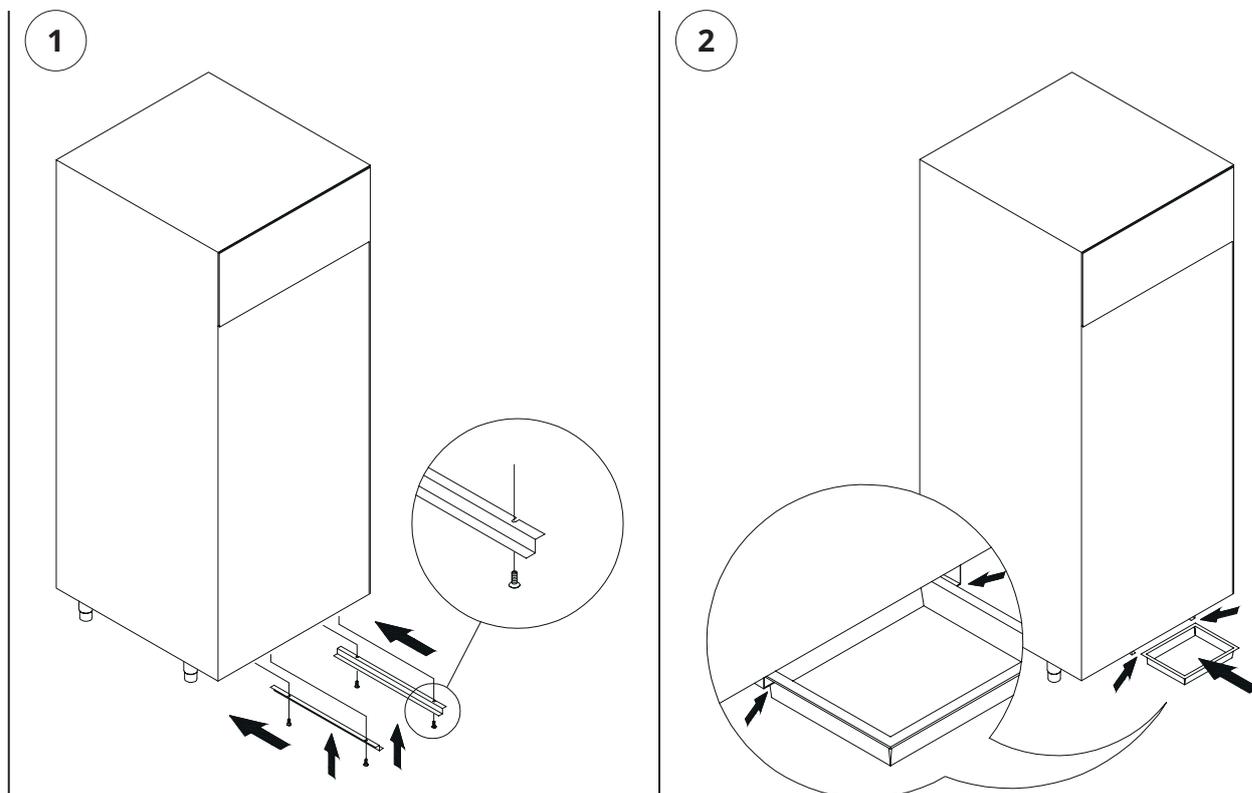


13.7 HYDRAULIKANSCHLUSS REINIGUNGSWASSER-ABLASS



ACHTUNG

Wenn Sie das Reinigungswasser aus der entsprechenden Wanne ablassen möchten, können Sie wie unten gezeigt eine Ablaufleitung hydraulisch anschließen.

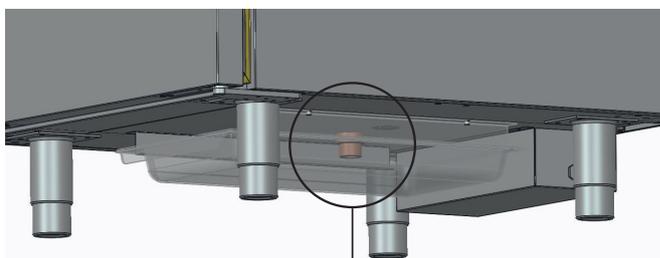

Ø 1 inch | Ø 25,4 mm

13.8 MIT SCHÜSSEL VERSCHLIEßBAR



ACHTUNG

Das Gerät ist mit einem Schlüsselschloss ausgestattet, mit dem Sie die Tür wie angegeben abschließen können.

Bewahren Sie den Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



14. AUFBAU

Das Gerät besteht aus einem einzigen Möbel, auf dem alle funktionellen Vorrichtungen befestigt sind, die benötigt werden, um das Gerät zu einem professionellen und für seinen Verwendungszweck geeigneten Gerät zu machen.

Das Gerät besteht aus:

Kühlung	Belüftet
Installation	Plug-in-
Steuertafel	Elektronisch
Schließsystem	Isolierte Tür - reversibel - rechts öffnend mit automatischem Rücklauf
Türschloss mit Schlüssel	
Verstellbare Gitter	
Bewegung	Manuell höhenverstellbare Füße (115-175 H mm) Schwenkbare Räder mit Bremse (Optional)
Sammelwanne für Reinigungswasser	

15. VERWENDUNG

Das vorliegende Gerät dient ausschließlich zu folgendem Zweck:

EISCREME - HALBGEFRORENE - TIEFKÜHLPRODUKTE

Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen, Eigentum oder dem Gerät selbst, die durch die Lagerung von anderen als den oben genannten Produkten entstehen.

DAS GERÄT IST FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ BESTIMMT



Nicht erlaubte Verwendung:

Ausstellung bzw. Konservierung von Produkten, die keine Lebensmittel sind (Chemikalien, Arzneimittel, usw.).

15.1 LADEGRENZEN




ACHTUNG

Es ist wichtig, dass Sie die **angegebenen Belastungsgrenzen nicht überschreiten**,




um die korrekte Luftzirkulation nicht zu beeinträchtigen und somit eine höhere Produkttemperatur zu vermeiden.

Die angegebenen Grenzwerte beziehen sich auf eine statische und gleichmäßig verteilte Belastung.

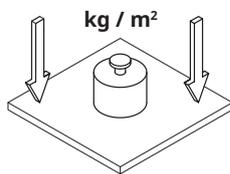

Dynamische Überlastungen durch gewaltsame Ladevorgänge sind ausgeschlossen und sollten aus Sicherheitsgründen unbedingt vermieden werden.

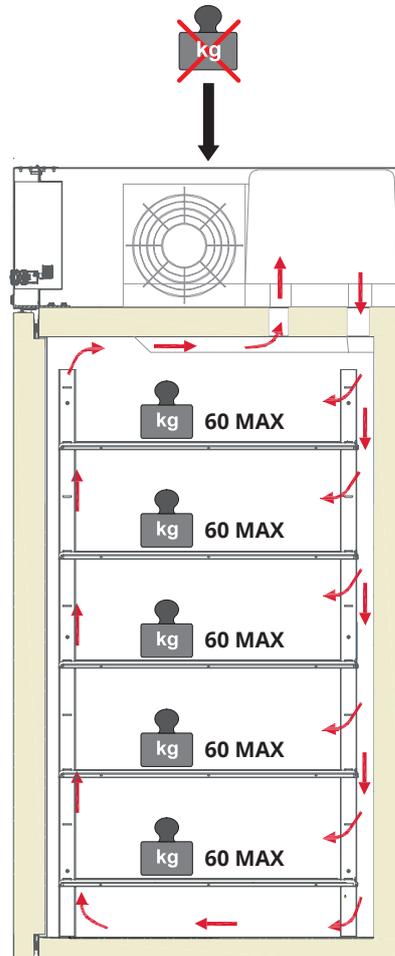

Finanzen / Service
28307 Bremen
Thalendorststraße 15
Tel.+49 421 48557-0
Fax+49 421 488650
bremen@nordcap.de

Vertrieb Ost
12681 Berlin
Wolfener Straße 32/34, Haus K
Tel.+49 30 936684-0
Fax+49 30 936684-44
berlin@nordcap.de

Vertrieb West
40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 30
Tel.+49 211 540054-0
Fax+49 211 540054-54
erkrath@nordcap.de

Vertrieb Nord
21079 Hamburg
Großmoorbogen 5
Tel.+49 40 766183-0
Fax+49 40 770799
hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd
55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Straße 4
Tel.+49 6132 7101-0
Fax+49 6132 7101-20
ingelheim@nordcap.de



www.nordcap.de