

# Aufbauanleitung


## COOL-LINE-Getränketheke OSLO

[Art. 427400300]



## Transportanleitung für die Getränke-Kühltheke

### # Hinweise zum Abladen mittels Gabelstapler, Kühltheke auf der Palette

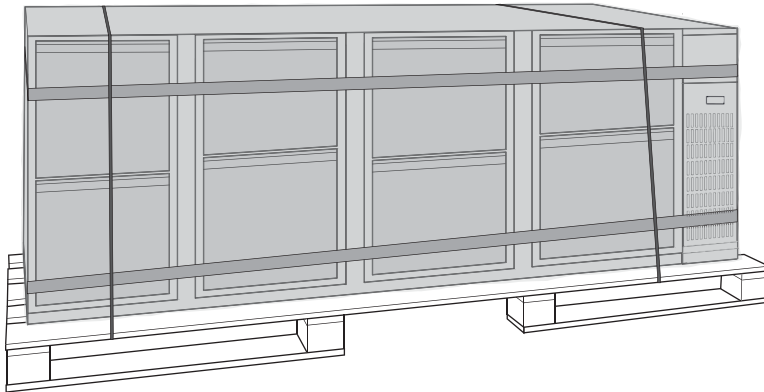

Der Transport der Getränke-Kühltheke ist nur durch hierfür geeignetes und autorisiertes Fachpersonal zulässig.

- Bis nah an den Aufstellort transportieren und so den manuellen Transport hin zum Aufstellplatz minimieren.

### # Hinweise zum Abladen von der Palette

#### ➤ **ACHTUNG**

Die Theke ist nicht immer auf einem Sockel. Das Gerät nur in üblicher Lage wie bei der Verwendung transportieren.

- Bis nah an den Aufstellort transportieren und so den manuellen Transport hin zum Aufstellplatz minimieren.
- Entfernen Sie bedarfsweise vorab das Verpackungsmaterial Schutzfolie, entnehmen trennbare Teile wie Schublade und verringern so die Masse.



### **WARNUNG**

Risiken von Scheren, Quetschen, Herabstürzen beim Abladen von der Palette. Hohe Masse,

**1 m Länge circa 100 kg.**

- Nur hierfür autorisiertes Personal zulässig. Beurteilen Sie die erforderliche Anzahl an Personen realistisch ein. Bestimmen Sie einen Transportleiter.


#### **Bei „kleinen“ Geräten, bis zu 3 seitlich angeordneten Fächern:**

- Zumindest 4 Personen heben das Gerät etwas an.
- Eine weitere Person zieht die Palette zügig weg.

#### **Bei „größeren“ Geräten:**

- Schieben Sie das Gerät gleichzeitig längsseitig, beispielsweise nach hinten, mit der erforderlichen Anzahl Personal.
- Kippen Sie gemeinsam das Gerät an. Eine oder weitere Personen ziehen zügig die Palette weg.

- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe sowie Schutzhandschuhe.

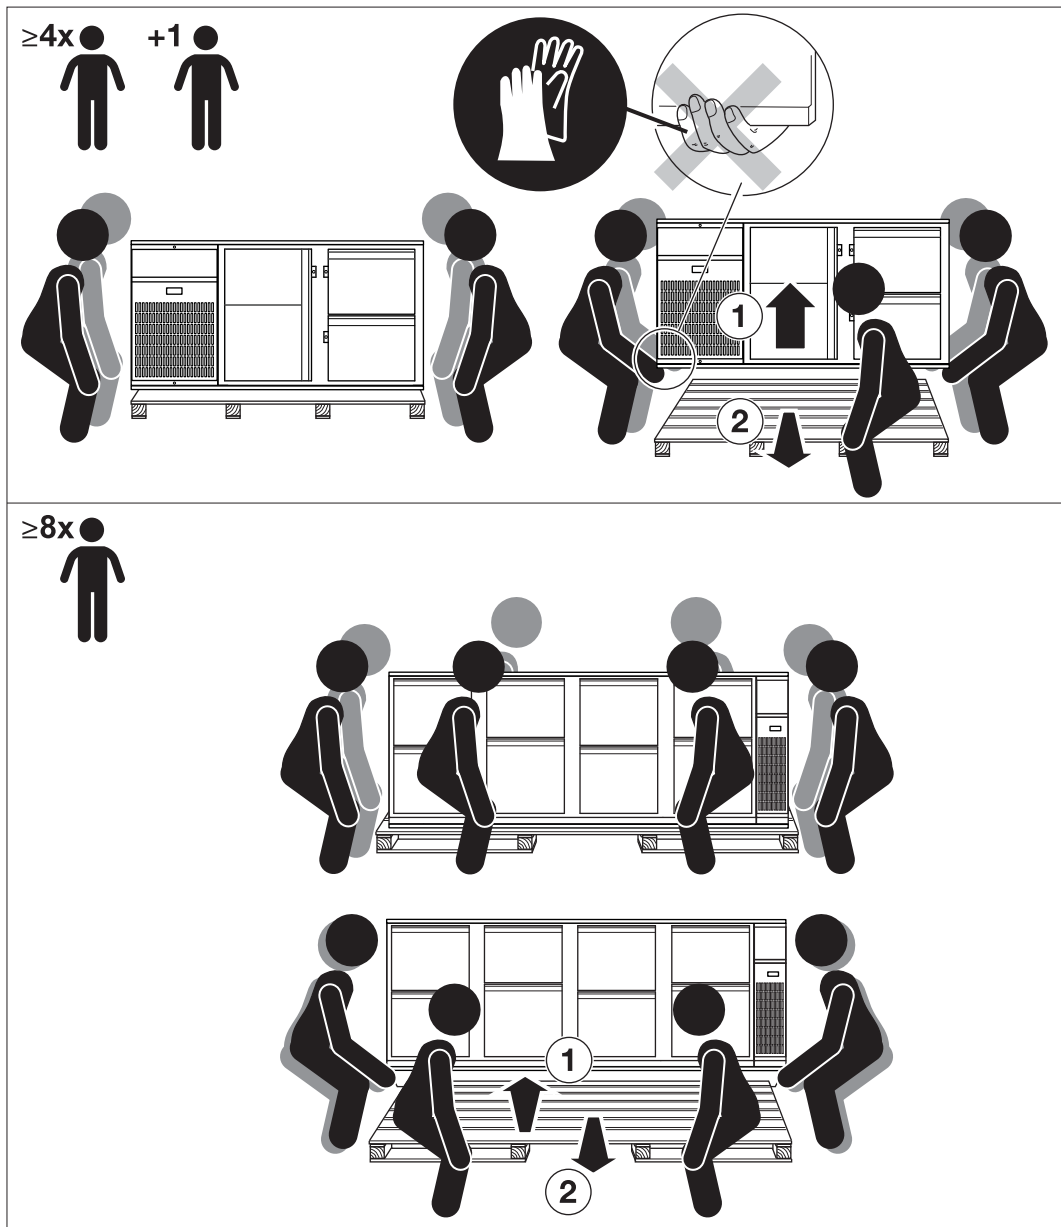

#### HINWEIS

Eine schwere Last mit angewinkelten Knien, geraden und aufgerichtetem Oberkörper aus den Beinen gleichmäßig hochheben / ablegen etc..  
 Dabei stehen die Füße mindestens hüftbreit auseinander und die Bauchmuskeln sind angespannt. Ausatmen. Nicht die Wirbelsäule verdrehen.

#### # Hinweis zum Verpackungsmaterial

- Entfernen Sie die Schutzfolien vollständig. Folie mit den Händen abziehen.

Einweg-Verpackung oder Europalette

- Entscheiden Sie: Europalette aufbewahren für späteren Transport oder Rückgabe?
- Entsorgen Sie die Einweg-Verpackung umweltgerecht.

#### # Transportschäden prüfen/abwickeln

- Dokumentieren Sie möglichen Schaden im Beisein des Transporteurs auf dem Frachtbrief und lassen sich diesen durch den Transporteur mit Unterschrift bestätigen.
- Entscheiden Sie, ob Sie das Gerät behalten und den Schaden mit dem Frachtbrief reklamieren oder das Gerät nicht annehmen.

NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15  
D-28307 Bremen

Telefon: +49 421 48557-0  
Telefax: +49 421 488650

